



## **Amphora model :**

**VK80 • VK120 • VK160 • VK160S  
VK200 • VK200S • VK320 • VK400**



Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer og udstyr svarer derfor ikke nødvendigvis helt til din model.

## Advarsel

ADVARSEL: - lad ventilations åbninger, i apparatets kabinet og i eventuelt indbygningsmodul, være utildækkede.

ADVARSEL: - anvend ikke mekaniske apparater eller andre hjælpemidler til at accelerere afrimningsprocessen, foruden de, som er anbefalet af fabrikanten.

ADVARSEL: - undgå at beskadige kølesystemet.

ADVARSEL: - anvend ikke elektriske apparater inden i skabet, medmindre de er af en type anbefalet af fabrikanten.

Apparatet må ikke udsættes for regn.

\* Opbevar altid nøglerne et separat sted utilgængeligt for børn.

\* Før reparation eller rengøring af apparatet, skal stikproppen fjernes fra stikkontakten.

Da apparatet anvender en brandbar gasart (R134), er det afgørende at kontrollere, at kredsløb og rør ikke er beskadigede.

Skulle det ske undgå da gnister eller åben ild, sørg for udluftning i rummet, afbryd strømmen, hvis den er sat til og kontakt din leverandør.

Servicering må kun foretages af et kvalificeret servicecenter.

## Inden brug

Inden du anvender dit nye vinskab bør du læse brugsanvisningen grundigt.

Brugsanvisningen indeholder vigtige informationer vedrørende sikkerhed, intallation, drift og vedligeholdelse. Gem brugsanvisningen. Du kan få brug for den på et senere tidspunkt. Kontroller at skabet ikke er beskadiget ved modtagelsen.

Transportskader skal anmeldes til forhandleren inden vinskabet tages i brug. Fjern emballagen.

Rengør skabet indvendigt med lunken vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Afvask med rent vand og tør grundigt af. Brug en blød klud.

Hvis skabet har ligget ned under transport eller det er blevet opbevaret i kolde omgivelser (koldere end +5 °C) skal apparatet stå op i minimum en time inden ibrugtagning.

## Indhold


1- Lær vinskabet at kende-----	3
2- Vigtige sikkerhedsanvisninger-----	4
3- Tilslutning til netspænding-----	4
4- Installation af vinskabet-----	4
5- Ibrugtagning og temperatur indstillinger---	5-6
6- Placering af flasker-----	7-8
7- Rutine vedligeholdelse-----	9
8- Driftsproblemer-----	9
9- Tekniske specifikationer-----	10



**Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdnings-affald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne**

**forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.**

## I Lær vinskabet at kende

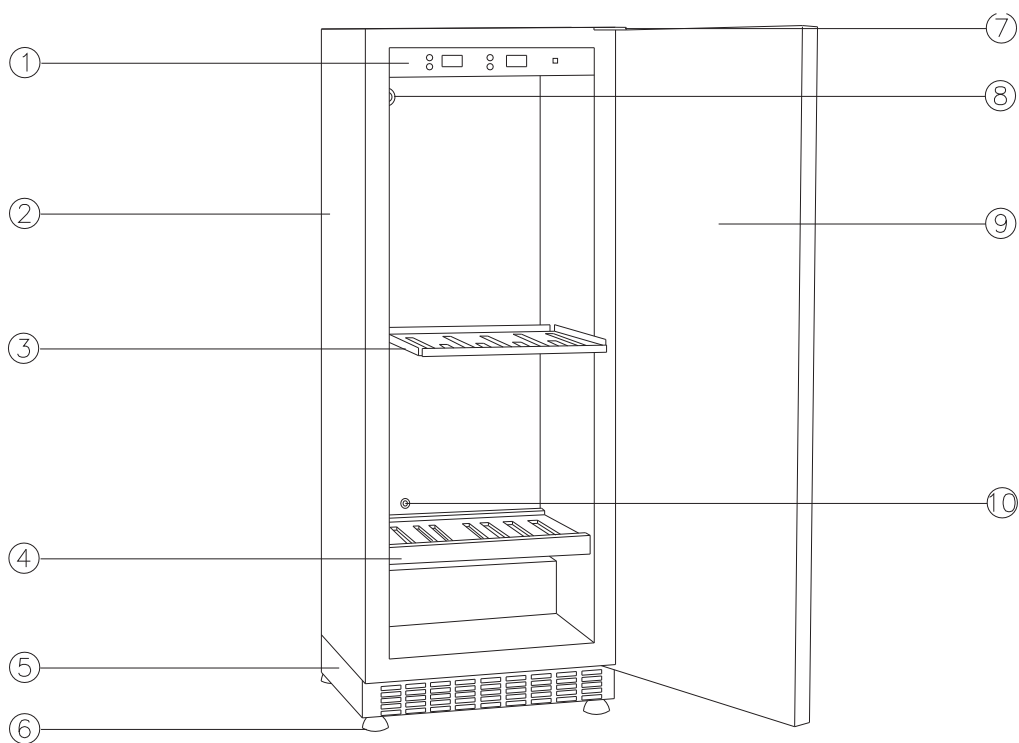

1. Kontrolpanel og temperatur Indstillinger
2. Kabinettet
3. Udtrækshylde
4. Stablehylde
5. Ventilations Base
6. Justerbar Fod
7. Hængsel
8. Aktivt kul filter
9. Dør
10. Overløbshul i kondensvandrende

## 2- Vigtige sikkerhedsvisninger

Du skal altid overholde nogle basale forholdsregler, når du bruger dit vinskab, herunder;

- (1) Brug kun dit vinskab som beskrevet i denne vejledning.
- (2) Du må aldrig frakoble vinskabet ved at trække i ledningen.  
Tag fast i stikket og træk lige ud, når det skal fjernes fra stikkontakten.
- (3) Reperer eller udskift enhver slidt eller beskadiget ledning.
- (4) Lad aldrig børn lege med vinskabet.
- (5) Når vinskabet ikke kan bruges mere og skal kasseres, er det vigtigt at ødelægge samtlige låsefunktioner for at forhindre, at legende børn låser sig inde og dermed kommer til skade.

## 3-Tilslutning til netspænding

- (1) Vinskabet bruger: 220-240V/50Hz
- (2) Den stikkontakt der følger med på skabet er en standard 16A, 250V med jordforbindelse.
- (3) Hvis den medleverede ledning er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalificeret personer for at undgå en fare.

## 4- Installation af vinskabet

- (1) Undersøg straks ved udpakningen af vinskabet eventuelle skader. Du bør især undersøge, om der er buler, hakker eller ridser på kabinettet. Tag ikke skabet i brug, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, men henvend dig straks til din Amphora forhandler.
- (2) Åben døren og kontroller, at indersiden er i orden (vægge, hylder, hængsler, kontrolpanel, osv.)
- (3) Hvis alt er ok, sættes det på det rette sted, men sørg for det sted, der vælges, opfylder følgende:
  - A. Der bør være mere end 5 cm afstand mellem væggen og siderne på skabet, og mere end 8 cm mellem væggen og skabets bagside.
  - B. Placer skabet på et solidt jævnt underlag. Brug evt. de fire justerbare fødder under kabinettet til at stille skabet helt lige.
- (4) Skabet må ikke placeres i nærheden af varmeafgivende flader (f.eks. komfur, radiator, vandvarmer e.l.) eller udsættes for direkte sollys. Hvis det ikke er muligt af overholde disse regler, skal der bruges en passende isolering, som indsættes mellem skabet og den varmeafgivende kilde. Skabet skal også holdes væk fra fugtige rum (f.eks. badeværelse, vaskerum e.l.)
- (5) Hvis du ønsker at installere dit vinskab under et køkkenbord, skal du sikre, at der er fri indsugning ved enten at benytte en sokkelrist eller undgå at lave en sokkel foran skabet, samt sørge for, at der er 2-3 cm luft op til bordpladen.

## 5- Ibrugtagning og temperatur indstillinger

### 5.1 Multizone temperatur indstillinger :



5.1.1 LED displayet i kontrolpanelets venstre side viser temperaturen i den nederste del af vinskabet. Højre LED display viser den øverste del. Den nederste del kan indstilles til mellem 5°C og 12°C og den øverste del kan indstilles til mellem 12°C og 22°C.

5.1.2. Temperatur indstilling: Når du ønsker at ændre på temperaturen trykker du på pil op eller ned ved displayet i venstre eller højre side, alt efter om du ønsker højere eller lavere temperatur og om det er i top eller bunden af skabet. Når temperaturindstillingen påbegyndes, blinker displayet og for hver gang der trykkes, stiger eller falder temperaturen med 0,5 °C. Når man har valgt det ønskede setpunkt, skal man vente i 5 sekunder og så er den indstillet til den ønskede temperatur og displayet holder med at blinke. Når de 5 sekunder er gået viser displayet den aktuelle temperatur, men vil arbejde sig hen mod den ønskede temperatur. Hvis temperaturføleren har en fejl vises E2. I i displayet.

5.1.3. Når kølegruppen arbejder i skabet lyser den nederste lampe grøn og når varmekredsen arbejder lyser den øverste lampe rød.

5.1.4. Tænd/sluk knap til at tænde og slukke for skabet.

5.1.5. Lys kontakt: Tænd/sluk knap til lyset i skabet.


5.1.6. Kontakt til ændring af kabinetlyset. For hvert tryk ændrer farven sig i skabet. Hvis skabet slukkes, vil det starte op med blåligt lys.

**BEMÆRK VENLIGST :** Temperatur sensorerne sidder på kabinetsiden inde i skabet og derfor viser displayene den temperatur der er inde på kabinetsiderne i skabet og ikke den valgte setpunkt temperatur, men det er den ønskede temperatur, som er inde midt i skabet.

**DISPLAY KAN VARIERE AFHÆNGIG AF MODEL !**

## 5- Ibrugtagning og temperatur indstillinger

### 5.2. Singlezone temperatur indstilling:

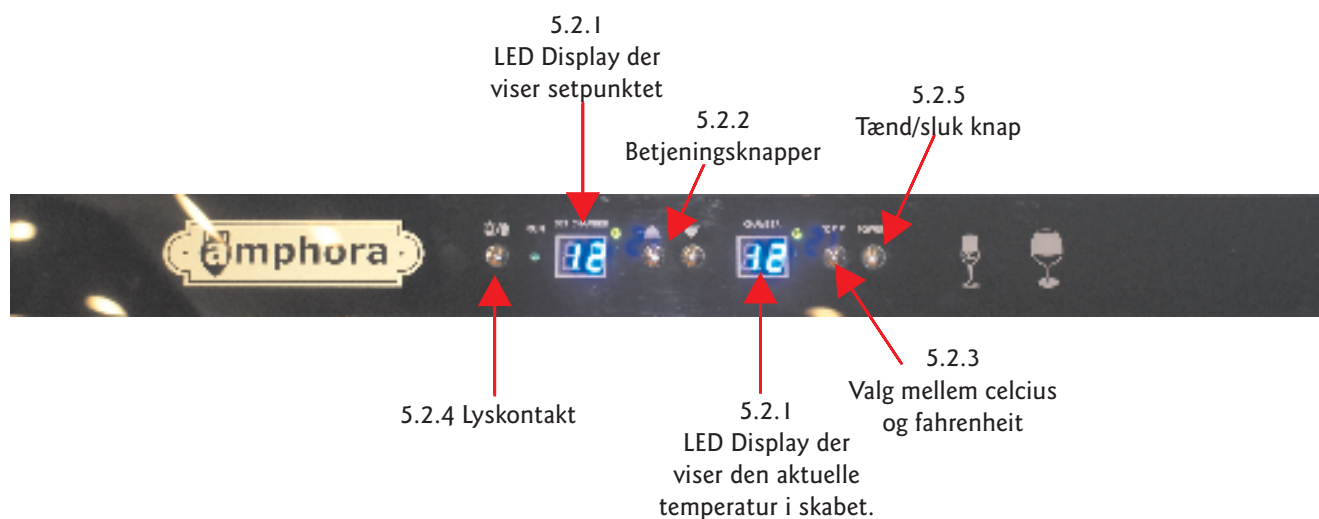

5.2.1. I LED displayet i kontrolpanelets venstre side vises den ønskede temperatur. Højre LED display viser den aktuelle temperatur i skabet. Temperaturen i skabet kan indstilles til mellem 5-22 °C . Hvis temperaturen i skabet er under 0 °C vises 000 i displayet.

5.2.2. Temperatur indstilling: Når du ønsker at ændre på temperaturen i skabet trykker du på pil op eller ned. Når temperaturindstillingen påbegyndes, blinker displayet og for hver gang der trykkes, stiger eller falder temperaturen med 0,5 °C . Når man har valgt det ønskede setpunkt, skal man vente i 5 sekunder og så er den indstillet til den ønskede temperatur og displayet holder med at blinke.

5.2.3. Der kan skiftes mellem visning af temperaturen i celcius og fahrenheit i displayene ved at trykke på C/F knappen.

5.2.4. Knappen yderst til venstre er tænd/sluk knappen til lyset i skabet.

5.2.5. Tænd/sluk knap til at tænde og slukke for skabet.

**BEMÆRK VENLIGST :** Temperatur sensoreren sidder på kabinetsiden inde i skabet og derfor viser højre display den temperatur der er inde på kabinetsiderne i skabet og ikke den valgte setpunkt temperatur (som er valgt i venstre display), men det er den ønskede temperatur, som er inde midt i skabet.

Skabet har ikke varmelegeme ! Der kan derfor ikke forventes f.eks en temperatur på 16 °C, hvis der er 10 °C i rummet skabet står i.

**DISPLAY KAN VARIERE AFHÆNGIG AF MODEL.**

## 6- Placering af flasker

### 6.1. Forskellige typer af placering:



Billedet ovenfor viser en udtrækshylde med flaskernes mest hensigtsmæssige placering. 6 flasker bagerst - og 5 forrest, der hviler på hyldens forkant. Det modsatte er naturligvis lige så velegnet. Placeringsmønsteret afhænger desuden af flasketydens form. Her er det vist med standard Bordeaux flasker. Udtrækshylder bør ikke trækkes ud med mere end 17 flasker.




På en stabelhylde placeres flaskerne i første lag på samme måde, som på udtrækshylden. De efterfølgende lag placeres efter det samme mønster. Det vil sige 6 fl. ovenpå 6 fl. og fem ovenpå fem. Stabelhylden bør ikke fyldes op med mere end 44 flasker.

### 6.2. Hvis du ønsker at ændre på skabets hyldeplacering.

#### Stabelhylde:



Hvis du vil flytte en stabelhylde, skal du først fjerne flaskerne og derefter flytte hyldens ophæng og sørg for at få dem sat ordentlig ind i ophængshullerne i skabet som vist nedenfor:

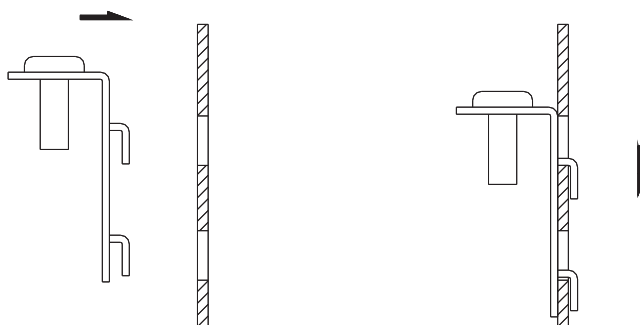

6.2. Hvis du ønsker at ændre på skabets hyldeplacering.

### Udtrækshylde :

Hvis du vil flytte en udtrækshylde, skal du først fjerne eventuelle flasker på hylden. Derefter skrues de 2 skruer i hver af de to køreskinner ud, og hylden løftes af. De to køreskinner løftes i fronten og trækkes fremad. På den ønskede hyldeposition presses køreskinnernes tap ind i et af hullerne bagerst i kabinetvæggene og skubbes bagud. Forrest i væggene, presses tappene ind og nedad. Derefter kan hylden skrues fast i skinnerne.

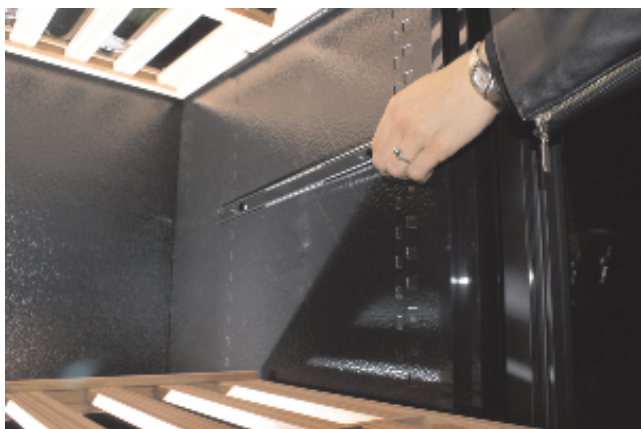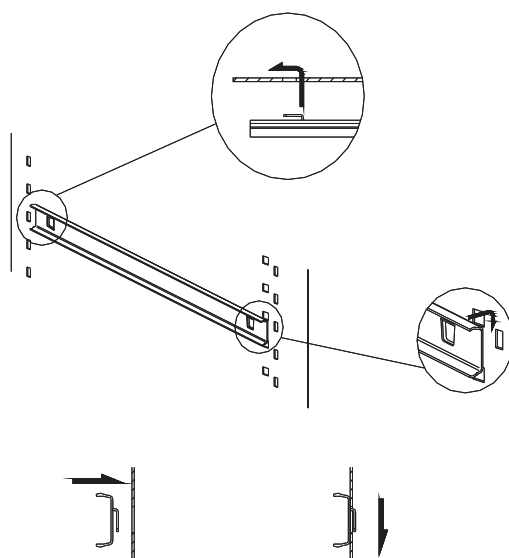

6.3. For at gemme et maksimalt antal flasker på den sikreste måde, anbefaler vi, at du overholder de tips nedenfor for at optimere lagringen.

A. Spred dine flasker ud så jævnt som muligt over hylderne, så vægten ikke er koncentreret på ét punkt, og sørg for, at dine flasker ikke røre kabinettet.

B. Sørg også for, at flasker ikke alle samles i toppen eller bunden af kabinettet.

C. Overhold lastefladens vejledning i punkt 6, efter den type opbevarings hylder, som dit vinskab er udstyret.

6.4. De udstandsede huller i kabinettet er meget stramme. Dette for at sikre, at beslagene sidder fast.



## 7-Rutinevedligeholdelse

Dit vinskab er nemt at betjene og det vil give varig tilfredshed, hvis du følger den enkle vedligeholdelse og rengøring som angivet nedenfor.

- Støvsug metalgitteret på bagsiden af kabinettet to gange om året.
- Sørg for, at ledningen er taget ud af stikkontakten inden rengøring på bagsiden af kabinettet, eller inden skabet flyttes.
- Rengør indersiden af vinskabet grundigt en gang om året. Brug vand og et mild rengøringsmiddel, og husk at tørre grundigt efter.

For at sikre længst mulig levetid på dit vinskab bør du tjekke det regelmæssigt og informere Deres forhandler, hvis du bemærker noget usædvanligt.

## 8-Driftsproblemer

8.1. Problemer med start af kompressor:  
Kompressoren starter ikke, selv om den ønskede temperatur er lavere end temperaturen i rummet.

- 1 - kontrollere stikkontakten ved at tilslutte enhver anden form for elektrisk udstyr, og sørg for, at on / off-knappen er i "ON" position.
- 2 - Hvis kompressoren stadig ikke starter efter trin 1 og 2, skal du kontakte din forhandler.
- 3 - Singelzone skabe SE PUNKT 5.

8.2. Vinskabet er dækket med dug :  
Vinskabet bliver dækket med dug, hvis det er installeret i et rum med høj luftfugtighed og høj varme, især glas døren kan blive dugget, men der skal bare bruges en tør klud til at tørre det af med. Sænk temperaturen i rummet og luft ud.

8.3. Rislende lyd :  
(1). kompressor starter eller stopper.  
(2). Lyden af kølevæske kan forekomme  
(3). Lyden af kølerens inddampningsapparat kan forekomme.

De ovennævnte ting er normale.

8. 4. Dug på indre køleflade:  
Hvis skabet er installeret i et rum med høj luftfugtighed eller at døren står åben i lang tid kan dug nemt forekomme inde i skabet.  
Dette er normalt.

8.5. Hvis der er vand i bunden af vinskabet, skal du tjekke overløbshullet. Se side 2 punkt 10. Sørg for at der er fri gennemgang.

## 9 - Tekniske specifikationer:

AMPHORA	VK 80	VK 120	VK 160	VK 160 S	VK 200	VK 200 S	VK 320	VK 400
Kapacitet (afhængig af type)	50 fl.	100 fl.	150 fl.	150 fl.	200 fl.	200 fl.	300 fl.	400 fl.
Antal udtrækshylder på køreskinner	2	3	4	4	6	6	8	12
Temperaturstyring	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display
Displaypræcision	1°C	1°C	1°C	1°C	1°C	1°C	1°C	1°C
Kølesystem	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Varmesystem	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
Antal zoner	Multi	Multi	Multi	Single	Multi	Single	Single/Multi	Single/Multi
Temperaturinterval i multizone - max.	10°C	10°C	10°C	-	10°C	-	10°C	10°C
Temperaturinterval i énzone - min.	3°C	3°C	3°C	1°C	3°C	1°C	1°C/3°C	1°C/3°C
Temperaturkontrolområde - top	12-22°C	12-22°C	12-22°C	5-22°C	12-22°C	5-22°C	12-22°C	12-22°C
Temperaturkontrolområde - bund	5-12°C	5-12°C	5-12°C	-	5-12°C	-	5-12°C	5-12°C
Temperatursvingning i luft - max.	1°C	1°C	1°C	1°C	1°C	1°C	1°C	1°C
Omgivelsestemperatur	0-38°C	0-38°C	0-38°C	0-38°C	0-38°C	0-38°C	0-38°C	0-38°C
Luftfugtighedsregulering	>60% RH	>60% RH	>60% RH	>60% RH	>60% RH	>60% RH	>60% RH	>60% RH
Luftdistributionssystem (fan)	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
Kabinetfarve	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort
Interiørfarve	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort
UV-beskyttende glasdør	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dør ramme	Sort alu	Sort alu	Sort alu	Sort alu	Sort alu	Sort alu	Sort alu	Sort alu
Dørhængsling	Højre	Højre	Højre/venst.	Højre	Højre	Højre	Dobbelt	Dobbelt
Dørhåndtag	Sort alu	Sort alu	Sort alu	Sort alu	Sort alu	Sort alu	Sort alu	Sort alu
Dørlås med to nøgler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hylde type	Sapele træ	Sapele træ	Sapele træ	Sapele træ	Sapele træ	Sapele træ	Sapele træ	Sapele træ
Interiørlys, UV-fri LED med afbryder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vælger for hvid, blå, gul, rød og grøn lys	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja/Nej	Ja/Nej
Integrerbar i køkken	Ja	Ja	Ja	Ja	Semi	Semi	Ja	Semi
Dimensioner (HxBxD) cm.	84/59,5/58	124/59,5/58	164/59,5/58	164/59,5/58	180/59,5/74	180/59,5/74	164/119/58	180/119/74
Vægt	53 kg	68 kg	83 kg	83 kg	90 kg	90 kg	168 kg	180 kg
Strømforsyning	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Energiforbrug pr. 24 timer	0,6 kWh	0,6 kWh	0,8 kWh	0,8 kWh	1,0 kWh	1,0 kWh	1,6 kWh	2,0 kWh
Certificering	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Garanti i Skandinavien	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år